


1. Specyfikacja i funkcje urządzenia

Wyświetlacz jednostki wewnętrznej:

UWAGA: Różne modele mają różne panele przednie i wyświetlacze. Nie wszystkie funkcje opisane poniżej są dostępne dla klimatyzatora, który nabyłeś. Proszę, sprawdź okno wyświetlające urządzenia wewnętrznego, które nabyłeś.

Ilustracje zawarte w tej instrukcji służą do celów objaśniających. Rzeczywisty kształt twojej jednostki wewnętrznej może się nieco różnić. Kształt rzeczywisty dominuje.

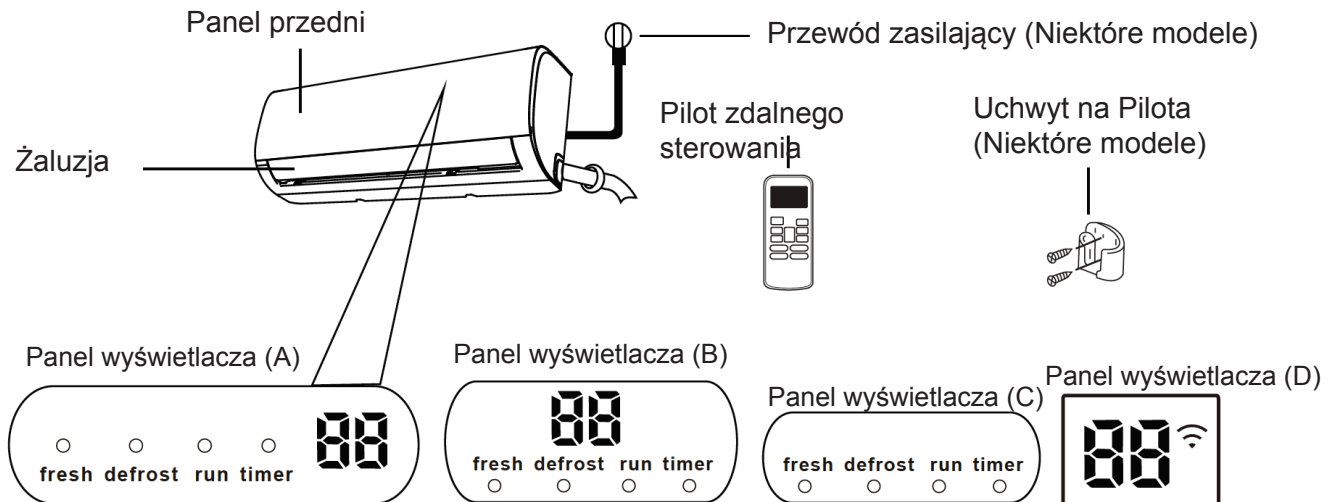

"fresh" – załączona funkcja FRESH (w niektórych modelach)

"defrost" – aktywne odszranianie

"run" – urządzenie jest włączone

"timer" – ustawiony i aktywny programator

"Wi-Fi" – kiedy jest aktywna funkcja sterowania poprzez WiFi (niektóre urządzenia)

"88" – Wyświetlana jest temperatura, aktywny tryb lub kod błędu:

Kiedy tryb EKO (niektóre urządzenia) jest włączona, "88" na wyświetlaczu wyświetlany jest symbol E -- C -- O --

'88' Ustaw temperaturę -- w odstępach jednostopniowych

-- 0 -- "ON" wyświetlane jest przez 3 sekundy kiedy:

"ON" – ustawiony został programator czasu włączenia (TIMER ON), (jeśli urządzenie jest OFF, "ON" pozostaje włączony kiedy TIMER ON jest ustawiony)

• Załączone zostały funkcje FRESH, SWING, TURBO lub SILENCE

"OF" – "OFF" wyświetlane jest przez 3 sekundy kiedy:

• Ustawiony został programator czasu wyłączenia (TIMER OFF)

• Wyłączone zostały funkcje FRESH, SWING, TURBO lub SILENCE

"cF" – "cF" załączona została funkcja zapobiegająca nawiewowi chłodnego powietrza

"dF" – "dF" kiedy tryb odszraniania jest załączony

"SC" – "SC" podczas samooczyszczania jednostki (niektóre modele)

"FP" – "FP" kiedy funkcja przeciwarzarzniowa 8°C jest załączona (niektóre modele)

Znaczenia wyświetlanych kodów

Temperatura użytkowania

Optymalną wydajność dla trybów CHŁODZENIA, GRZANIA i OSUSZANIA można uzyskać w następujących zakresach temperatur. Jeżeli klimatyzator będzie używany w warunkach spoza tych zakresów to zadziałają ograniczenia ograniczające optymalną wydajność urządzenia.

	Tryb CHŁODZENIA	Tryb GRZANIA	Tryb OSUSZANIA
Temperatura pomieszczenia	17°C - 32°C	0°C - 30°C	10°C - 32°C
Temperatura zewnętrzna	0°C - 50°C	-15°C - 30°C	0°C - 50°C
	-15°C - 50°C (Dla modeli z systemem chłodzenia o niskiej temperaturze)		
	0°C - 60°C (Dla specjalnych serii tropikalnych)		0°C - 60°C (Dla specjalnych serii tropikalnych)

Typ inwerterowy

DLA JEDNOSTEK Z DODATKOWĄ NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ

Kiedy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 0°C, wysoce zalecamy pozostawienie urządzenia podłączonego do sieci, dla zapewnienia stabilnej, nieprzerwanej pracy.

UWAGA: Względna wilgotność pomieszczenia powinna być niższa niż 80%. Jeśli klimatyzator działa powyżej tej wartości, na powierzchni urządzenia może osadzać się skondensowana para wodna. W takim przypadku prosimy ustawić pionową żaluzję przepływu powietrza do maksymalnego kąta (pionowo do podłogi) i ustawić wysokie obroty wentylatora

Aby jeszcze bardziej zoptymalizować wydajność klimatyzatora należy:

- Nie pozostawiać otwartych okien i drzwi.
- Ograniczyć użycie energii używając funkcji PROGRAMATORA czasu WŁ. i WYŁ.
- Nie blokować wlotów ani wylotów powietrza.
- Regularnie sprawdzać i czyścić filtry powietrza.

Przewodnik na temat używania pilota na podczerwień nie jest dołączony do tego pakietu instrukcji. Nie wszystkie funkcje są dostępne dla tego klimatyzatora, proszę sprawdzić wyświetlacz jednostki wewnętrznej oraz pilota nabytego urządzenia.